



Renault Espace 2.0 T Bouwjaar vanaf 01-11-2002 Met xenonlicht

Vervangen van de lamp

Bij het vervangen van de lamp gaat u als volgt te werk.
Schakel eerst het contact uit.

Bestuurderszijde:

Dimlicht:

- Trek de rubberen kap van het achterste koplamphuis los (zie afb. 1).
- Draai de ontstekingsmodule tot aan de aanslag naar links en trek de module van de xenonlamp af. De stekker voor de voeding wordt bij het draaien van de ontstekingsmodule automatisch naar buiten gedrukt (zie afb. 2). Bij montage dient u eerst de ontstekingsmodule op de lamp te bevestigen en pas daarna de stekker voor de voeding in de module te steken.
- Maak de veerbeugel los en vervang de xenonlamp.

Grootlicht:

- Trek de rubberen kap van het achterste koplamphuis los.
- Maak de veerbeugel los en vervang de gloeilamp.



Parkeerlicht:

- Dit licht is moeilijk bereikbaar en biedt niet veel ruimte voor montage.
- Draai de afdekkap tot aan de aanslag naar links en verwijder de kap (zie afb. 3).
- Druk het steekvoetje naar achteren uit de reflector en vervang de lamp (zie afb. 4).

Knipperlicht:

- Draai de lampvoet tot aan de aanslag naar links en verwijder deze met de gloeilamp uit het huis (zie afb. 5).
- Vervang de lamp.


Passagierszijde:

Dim-, groot-, parkeer- en knipperlicht:


- Trek het oliereservoir van de stuurbekrachtiging naar boven uit de houder en leg het reservoir aan de kant (zie afb. 6).
- Maak de bevestiging van de vulopening (ruitensproeier) los (zie afb. 7). Hiertoe drukt u de spreidclip naar voren uit de houder.
- Vervolgens trekt u het bovenste deel van de vulopening naar boven (zie afb. 8).
- Maak de kabelboom los uit de houder en druk de kabelboom iets naar de zijkant zodat u beter bij de achterkant van de koplamp kunt.
- Alle overige stappen voor het vervangen van de lampen zijn zoals beschreven voor de bestuurderszijde.



Monteer alle uitgebouwde onderdelen in omgekeerde volgorde terug op hun plaats. Controleer of de verlichting goed functioneert. Controleer de afstelling van de koplampen en stel ze indien nodig met een diagnosetester af (storingscode uitlezen, basisafstelling van de lichthoogteregeling enz.).

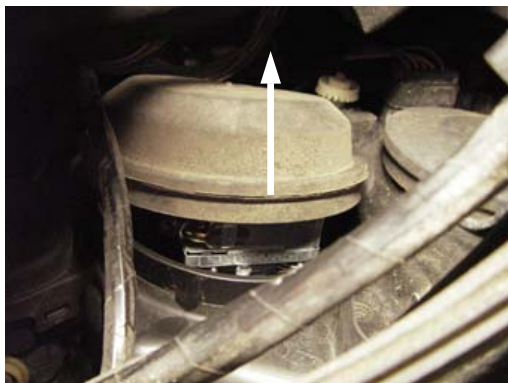

Afb. 1

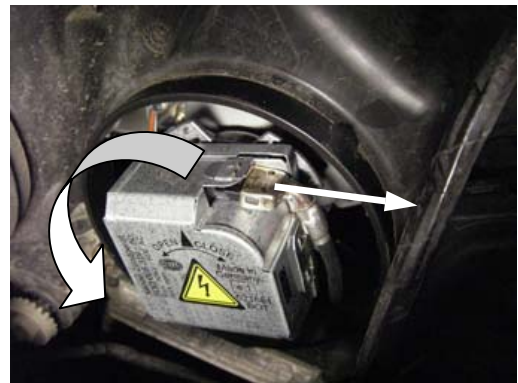

Afb. 2



Afb. 3



Afb. 4



Afb. 5



Afb. 6



Afb. 7



Afb. 8



Afb. 9