



Alfa 156, wszystkie modele

Odpada pokrywa skrzynki bezpieczników.

Jeśli w pojazdach tych odpada pokrywa skrzynki bezpieczników, to przyczyną usterki jest złe działanie zatrzasków przytrzymujących. W celu usunięcia tego problemu należy zamontować zmienioną pokrywę z śrubą mocującą (patrz rys. 1). W tym celu należy postępować następująco:

- Zdjąć starą pokrywę.
- Zdjąć podkładkę z tworzywa sztucznego ze śruby mocującej nowej pokrywy i wyjąć śrubę (rys. 2).
- Założyć pokrywę i przez otwór śruby zaznaczyć punkt na tablicy rozdzielczej.
- Ponownie zdjąć pokrywę i w miejscu zaznaczenia wywiercić w tablicy rozdzielczej otwór 8 mm.
- W otworze umieścić metalowe gniazdo z gwintem (rys 3).
- Włożyć śrubę wraz z podkładką z tworzywa sztucznego ponownie do pokrywy i zamontować pokrywę.
- Dokręcić śrubę mocującą.




Rys. 1



Śruba mocująca z podkładką z tworzywa

Rys. 2

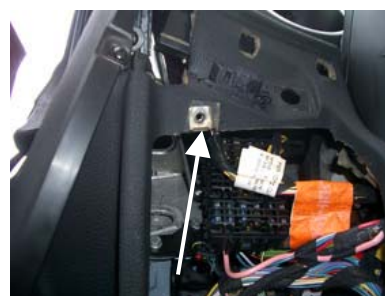

Metalowe gniazdo z gwintem

Rys. 3