


KRÓTKIE INFORMACJE

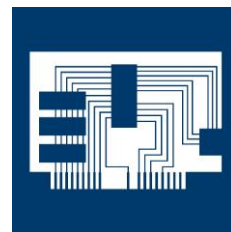

Peugeot 406 2,0 Hdi 110 Rok produkcji: 2001 Kod silnika: RHZ (DW 10 ATED)

Silnik wyłącza się po rozruchu

W wymienionym pojeździe silnik wyłącza się po uruchomieniu i próbie jazdy. Dodatkowo późniejsze uruchomienie silnika jest bardzo utrudnione.

Podczas odczytywania pamięci błędów pojawia się następujący komunikat:

- Czujnik ciśnienia szyny uszkodzony

W pierwszej kolejności należy sprawdzić ciśnienie paliwa przy użyciu testera diagnostycznego.

Jeżeli zostanie stwierdzone bardzo niskie ciśnienie albo jego brak, może to oznaczać uszkodzenie bezpiecznika pompy zasilającej lub przekaźnika zasilania głównego.

W celu rozwiązania problemu należy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić bezpiecznik i przekaźnik zasilania głównego.