



## **Citroen C5 Kombi** **Ano de construção até 18.02.2002**

### **O motor não arranca**

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser uma bateria descarregada. Esta situação ocorre frequentemente se o veículo estiver imobilizado por períodos prolongados. A bateria é descarregada por uma corrente de repouso demasiado elevada. A elevada corrente de repouso pode ocorrer devido a um LED permanentemente iluminado. Este LED encontra-se no interruptor para a altura de suspensão situado na mala do lado direito traseiro. O consumo de energia para a alimentação permanente do LED é de 20 mA. Neste caso é necessário cortar o cabo de massa do LED. Visto que a cobertura do interruptor não é transparente, a sua iluminação é desnecessária.

Para tal, proceder do seguinte modo:

- Desmontar o interruptor para a altura de suspensão (do lado direito no porta-bagagens, ver figura 1). O tipo de fixação do interruptor requer alguma "sensibilidade" e paciência durante a desmontagem.
- Desligar a ficha do interruptor.
- Pressionar o ressalto de retenção do cabo de massa 7749 (ver figura 2) para baixo e extrair o contacto da caixa do interruptor.
- Cortar e isolar o cabo de massa na saída da cablagem.
- Voltar a montar todas as peças desmontadas na ordem inversa.

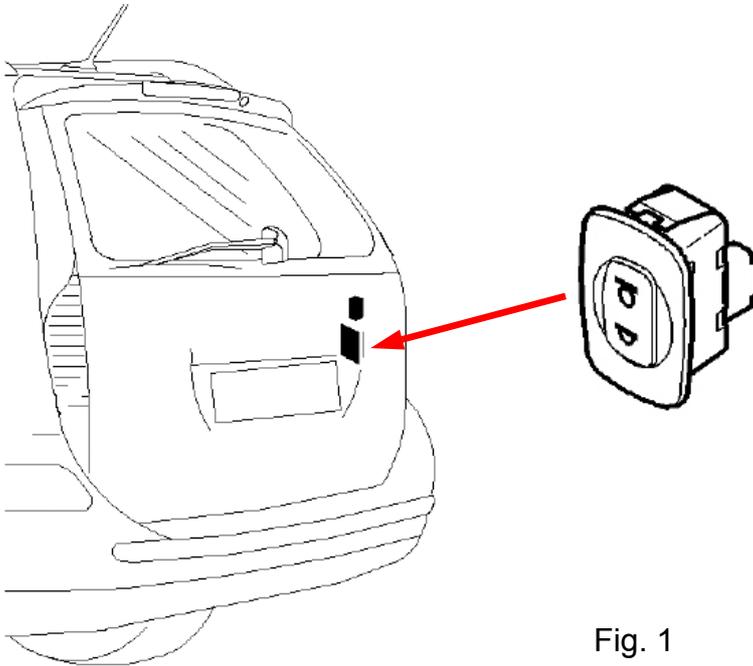


Fig. 1

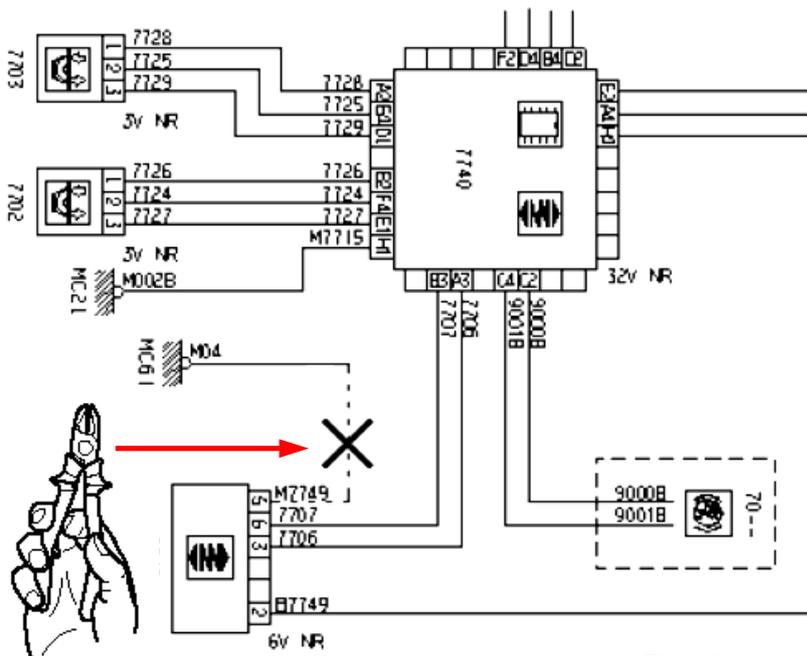


Fig. 2