



Teknisk information

Reparationsvejledning Renault Espace-IV, årgang 2002-2014 Elektrisk parkeringsbremse med styrelement og bremsekabler


Generelt

Inden reparation af baghjulsbremserne påbegyndes, skal den elektriske parkeringsbremse på de ovennævnte modeller nødudløses hhv. deaktiveres.

Nødudløsning

Nødudløsning foretages i følgende trin:

- Slå tændingen til
- Sæt automatgearvælgeren i stilling „P“
- Løsn parkeringsbremsen
 - Det gøres ved at trykke på udløsertasten
- Slå tændingen fra hhv. træk Renault-chipkortet ud
- Åbn den midterste lem mellem forsæderne
 - Træk hårdt i nødaktiveringen (gult greb)
 - Det høres tydeligt, at kablerne løsnes
- Hægt kablerne af armene på bremsekaliprene
 - Undgå at beskadige kablerne mekanisk med værktøj

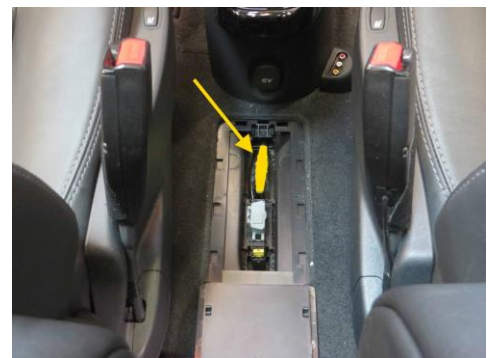

Bemærk: Nødudløsningen hhv. styreelementet til den elektriske parkeringsbremse sættes automatisk tilbage i arbejdsposition, næste gang kontakten til den elektriske parkeringsbremse aktiveres.