



Información Técnica

Instrucciones de reparación Renault Espace IV, fabricados entre 2002- 2014

Freno eléctrico de estacionamiento con elemento de control y cable de freno de mano


Información general

En los vehículos arriba mencionados, antes de comenzar con las tareas de reparación del freno de rueda del eje trasero, deberá desactivarse o desbloquearse de emergencia el freno eléctrico de estacionamiento.

Desbloqueo de emergencia

Para realizar un desbloqueo de emergencia deberán seguirse los siguientes pasos:

- Conectar el encendido
- Colocar el cambio automático en "P"
- Soltar el freno de estacionamiento
 - Para ello, presionar la tecla de desbloqueo y accionar el pulsador de desbloqueo
- Apagar el encendido o bien retirar la tarjeta chip Renault
- Abrir la trampilla central situada entre los asientos delanteros
 - Tirar con fuerza del accionamiento de emergencia (palanca amarilla)
 - Al soltar los cables de tracción se percibe un ruido
- Desenganchar los cables de accionamiento de las pinzas de freno
 - Evitar daños mecánicos en los cables de tracción mediante el empleo de herramientas adecuadas

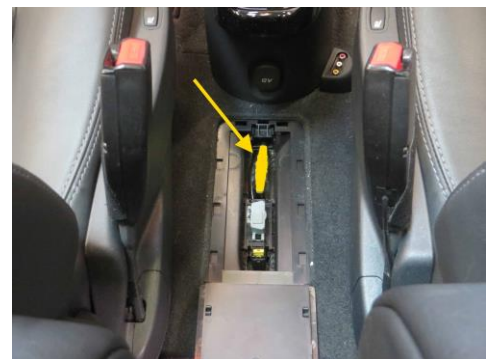

Atención: El desbloqueo de emergencia o el elemento de



Información Técnica

control del freno eléctrico de estacionamiento retornará automáticamente a su posición de servicio cuando vuelva a accionarse el interruptor EPB.